




# Montage Barriere ALSTOM 1/87

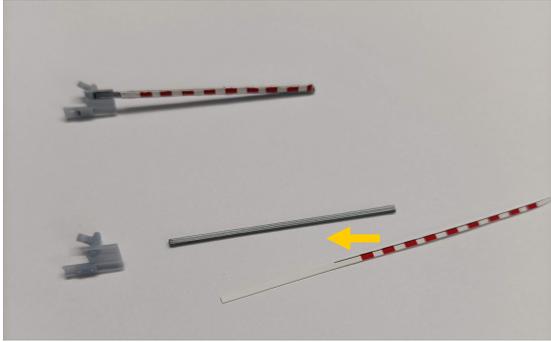

Coller de chaque côté de la barrière les bandes rouge et blanc.  
(colle liquide standart)  
Après séchage, avec un scalpel ou une lame de rasoir, mais aussi du papier a poncer très fin faire l'alésage du contour.

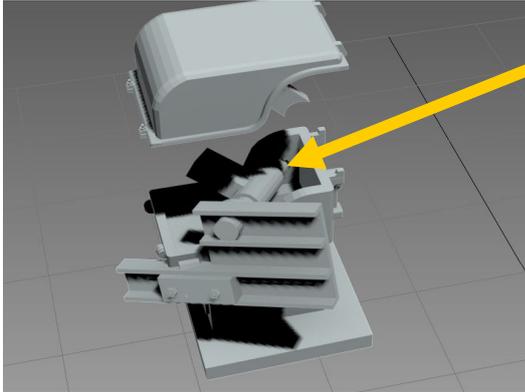


Insérer en premier l'axe dans son trou en inclinant légèrement la pièce, puis placer l'autre coté dans son logement.

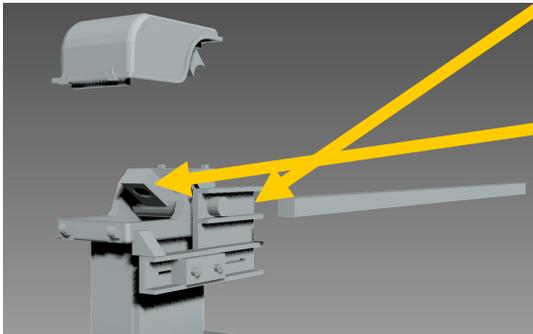

Coller sur le balancier la barriere  
(une goutte de colle glu ou cyanolite).

Le trou sur le communicateur vous servira de commande extérieur pour y fixer un fil par exemple (tirage par servo moteur)

Il restera a mettre une petite goutte de colle standard sur le capot pour le refermer mais ausdi de pouvoir le reouvrir pour intervention

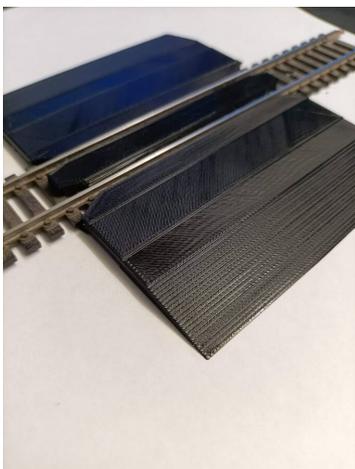

Sur le site : <https://www.modelisme-impression3d.fr/>

Vous pourrez retrouver le passage pour 1 seul voie ferrée, facile a mettre en place sans démontage.

Largeur de la route 95mm maximum

La version multi voies est en étude et sera disponible prochainement

