
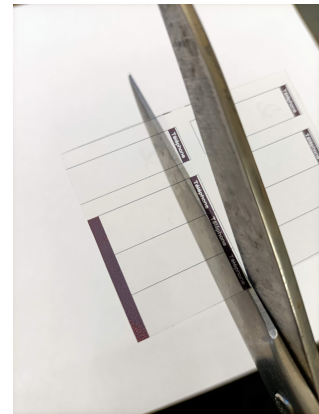



ASSEMBLAGE DE LA CABINE TELEPHONIQUE

Découper avec précision les décors transparents




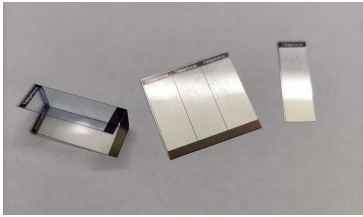


Mettre en forme le vitrage de la cabine

3 gouttes de colle pour la porte, poignet de l'autre côté
Utilisé la colle Cléocol qui a la propriété de rester transparente après séchage.
ATTENTION a la poignée de la portes.(épaisseur)

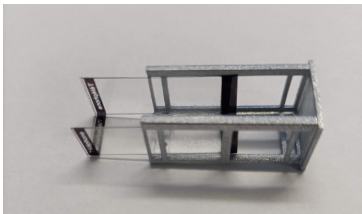

Le vitrage de la cabine sera juste emboîté et maintenu avec un seul goutte de colle au sol

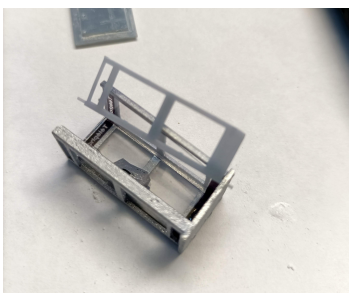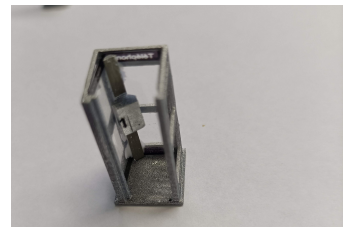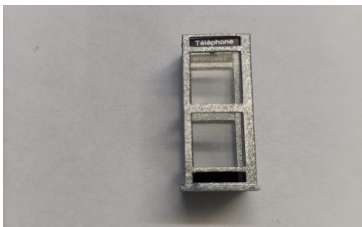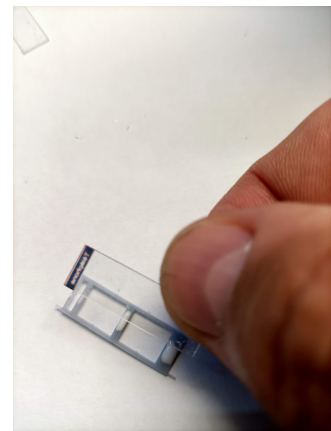

Coller le téléphone au fond a gauche, combiné a gauche

Emboîter l'axe en bas de la porte dans le plancher, puis emboîter l'axe opposer de la porte au toit et coller celui-ci à la cabine

